

VOLKSWAGEN CADDY

 MOBILITY



Veículos
Comerciais



**PREPARADA PARA TRANSPORTE DE 1 PASSAGEIRO EM CADEIRA DE
RODAS.**

**ACESSO DE CADEIRA DE RODAS SEM REMOVER OS BANCOS DO
INTERIOR.**

1+2+4

VOLKSWAGEN CADDY MOBILITY



Veículos
Comerciais

VERSATILIDADE E ECONOMIA. DOIS ARGUMENTOS DE PESO PARA O TRANSPORTE ADAPTADO DE UM PASSAGEIRO EM CADEIRA DE RODAS.

A Volkswagen Caddy Life Mobility é um veículo muito compacto e moderno que lhe permite o acesso em cadeira de rodas, através do portão traseiro. A plataforma interior traseira é rebaixada e inclinado para facilitar o acesso e para permitir posicionar o passageiro numa posição confortável e segura. Disponível nas versões Life, Trendline e Highline, com correspondentes níveis de equipamento específico.



VOLKSWAGEN CADDY MOBILITY



**Veículos
Comerciais**

A zona do compartimento de carga é rebaixada para facilitar o acesso de um passageiro em cadeira de rodas. O Portão traseiro basculante, serve de abrigo para a chuva, nas operações de entrada e saída do passageiro.


A cadeira de rodas é bloqueada por meio de 4 cintos retráteis, homologados para o efeito, sendo que dois deles são de bloqueio elétrico, para maior conforto na utilização.

O passageiro em cadeira de rodas, viaja numa posição ligeiramente reclinada, simulando a posição de costas de um banco normal, e utiliza um cinto de segurança especial de 3 pontos, para se manter seguro e confortável em viagem.

A rampa manual, rebatível, em conjunto com o rebaixamento efetuado, permitem um acesso fácil, seguro e sem recurso a tecnologias complexas e dispendiosas.

Opcionalmente, poderá optar pela versão de equipamento Confort, que inclui uma rampa rebatível mais curta e um sistema eletro-hidráulico para rebaixar a suspensão no momento de acesso da cadeira de rodas.

Os 5 lugares originais do veículo manter-se-ão instalados e disponíveis para utilização. Quando transportar um passageiro em cadeira de rodas, é necessário rebater o banco duplo, omitindo-se assim dois lugares.

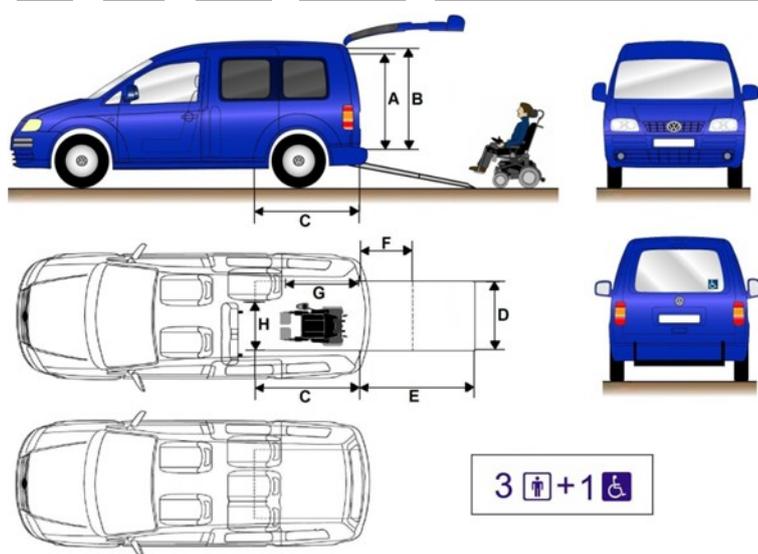

3 + 1 + 2 + 1

Dimensões para Passageiro em Cadeira de Rodas		
A	Altura à entrada para passageiro em cadeira de Rodas (cm)	145
B	Altura interior máxima para passageiro em cadeira de rodas (cm)	149
C	Comprimento piso para cadeira de Rodas (cm)	157
D	Largura no piso para cadeira de rodas (cm)	81
E	Comprimento da Rampa aberta (cm)	140
F	Comprimento da Rampa aberta. Apenas na versão Confort (cm)	80
G	Comprimento do piso para cadeira de Rodas c/ banco duplo rebatido	148
H	Largura piso para cadeira de Rodas com banco individual (cm)	62


Dimensões Exteriores	
Tara (Kg)	1.550
Carga Útil (Kg)	625
Peso Bruto (Kg)	2.175
Peso Reboçável (kg)	XXXX
Diâmetro de Viragem entre muros (m)	11,1

Pesos	
Distância entre Eixos (mm)	2.681
Comprimento Total (mm)	4.406
Largura (mm)	1.794
Altura (mm)	1.831

VOLKSWAGEN CADDY MOBILITY



Veículos
Comerciais

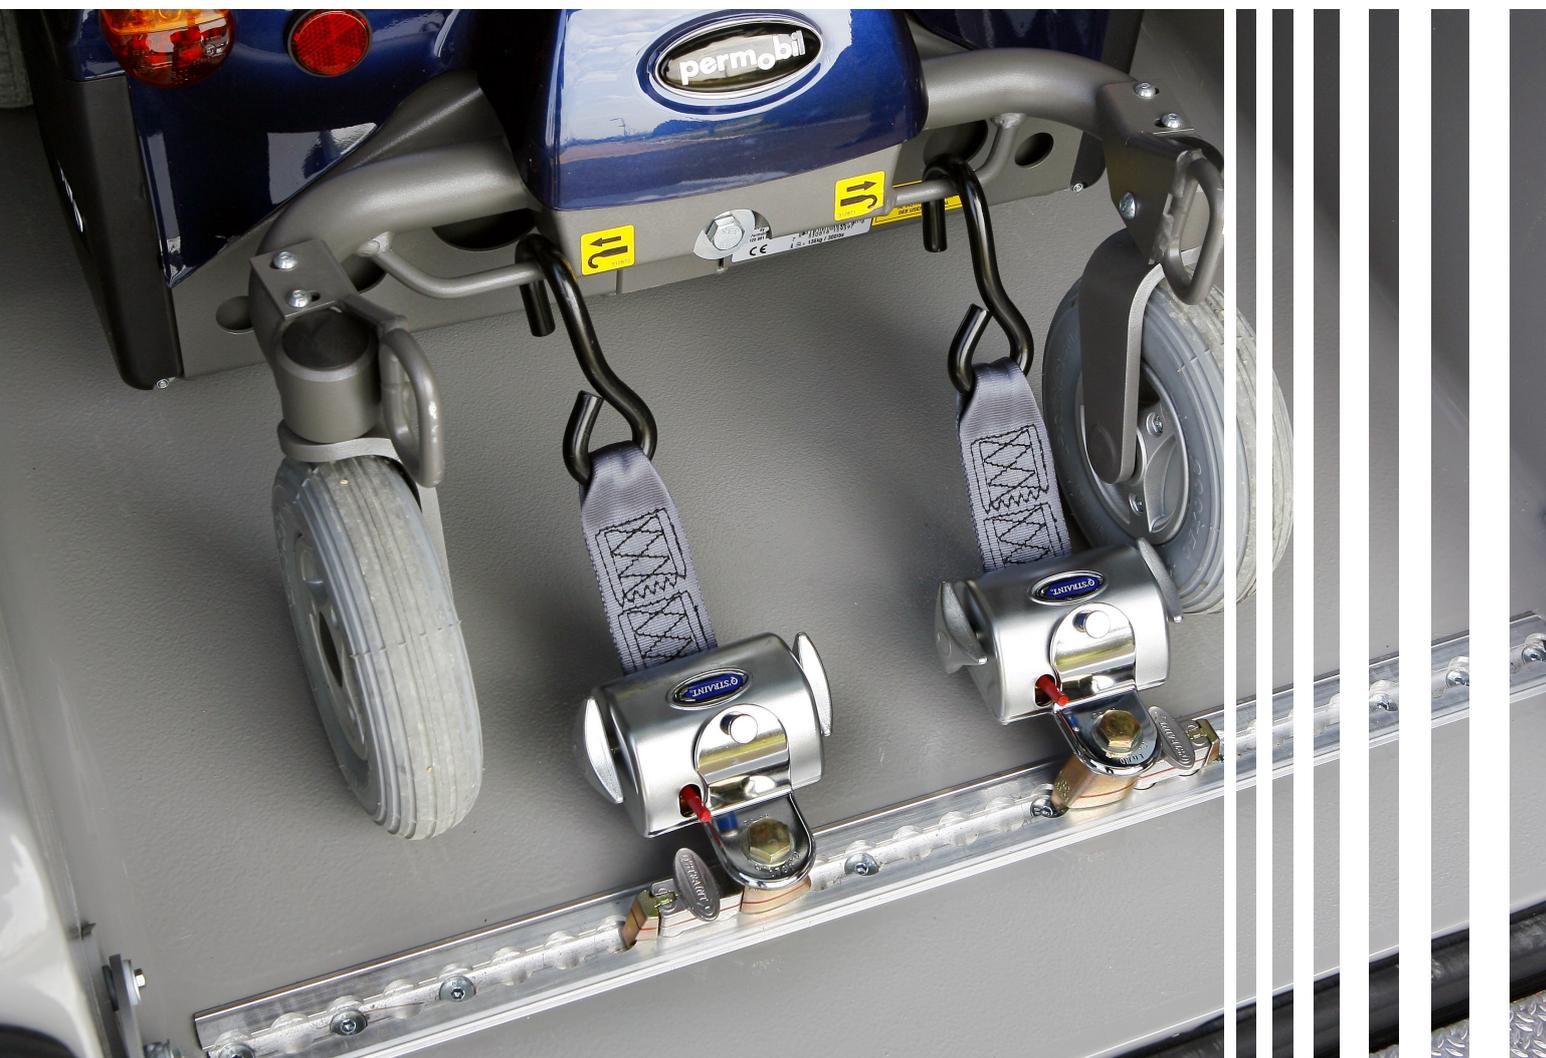

Toda a tecnologia instalada, foi concebida para utilização frequente. A zona para cadeira de rodas pode dispor opcionalmente, de proteções em aço inoxidável para prevenir o desgaste. O espaço para a cadeira de rodas é amplo. A rampa de acesso é construída em material compósito, muito leve e resistente, sendo também rebatível no pavimento, o que facilita em muito o acesso sem obstáculos, como zona de bagagem.